





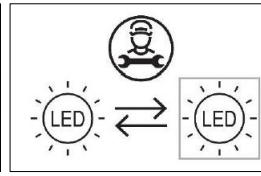

0882

BOLLARD

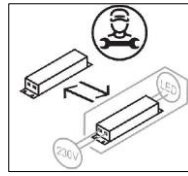

WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance.




Replace any cracked shield.



Risk group 2 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2 m is not expected.

SPECIFICATIONS

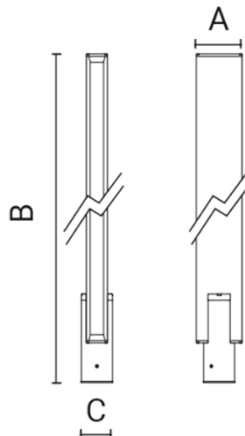

MECHANICAL


Dimensions:	A: 150 mm B: 491 / 784 / 1077 mm C: Ø102mm
Weight:	Max 8 Kg
Rated Ta:	-20°C ÷ +25°C
Wind exposure:	0.07 / 0.11 / 0.15 m ²

ELECTRICAL

Wiring:	ON/OFF
Input:	220-240V 50/60Hz

ACCESSORIES

1099400X



Base plate and anchor bolts kit.

1099429X+31



Zinc-coated steel basement for ground anchoring.

1099408X



Linear connector IP68 - 2 poles

1099259X




Distribution box IP68 - 2/3 poles


INSTALLATION

- For installation on hard surfaces, using the base plate as template, drill holes and secure the base plate with adequate bolts (not supplied). For installation in soft ground use the appropriate accessory (sold separately)
- Wire the fixture according to the diagram.
- Assemble body onto base.


1

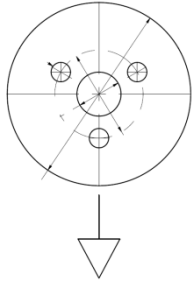


Pay attention to correct base-plate orientation for correct light output (1).

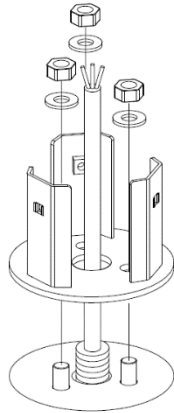

Use only screws and anchors suitable for the mounting surface (by others). For installation in soft ground see accessories (sold separately) (2).





Avoid installing the light fitting in sunken areas (3).



Do not place the light fitting into contact with substances causing corrosion such as fertilizers, weed killers and detergents (4).



1099400X

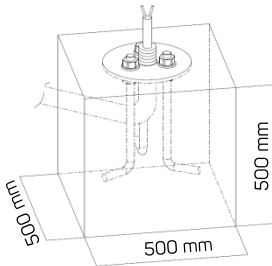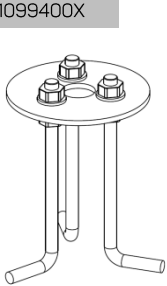



Respect concrete base dimensions (5).




Pour concrete up to this edge (6).

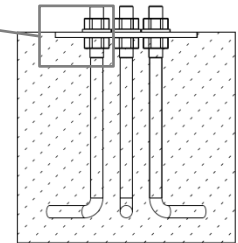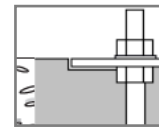



1099429X

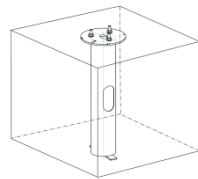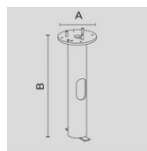

Concrete base should be 500mm each side (1).



Pour concrete up to this edge (2).

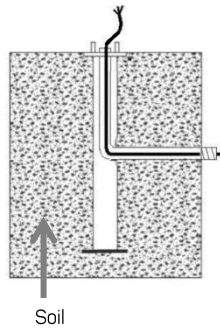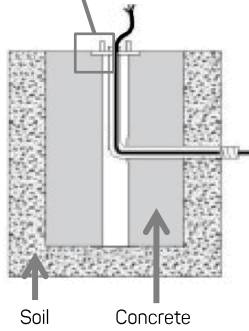

2




Turn off power (1).



The cable connection must have an IP rating at least equal or higher than the fixture itself (2).




If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard (3).

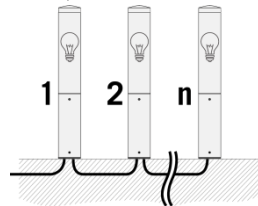


For through wiring. Max total load: see accessory label (4).

ON/OFF

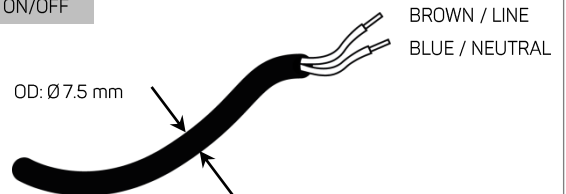


DALI

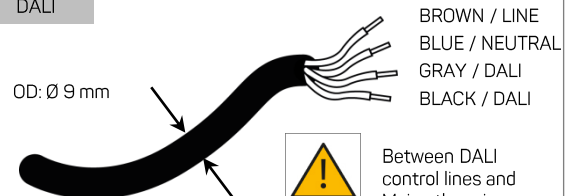


Between DALI control lines and Mains there is a BASIC insulation (5).


3

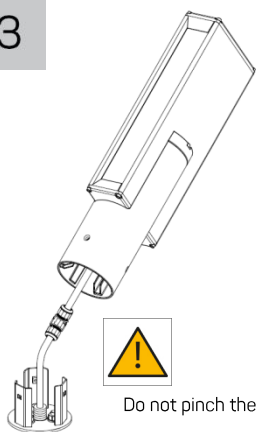

Do not pinch the cable (1).

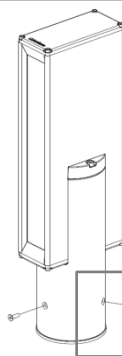


Tighten screws uniformly. Max 1Nm (2).

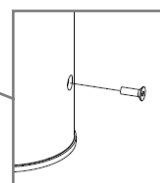



For applications with $T_a > 25^\circ\text{C}$ do respect the following time schedule (3).

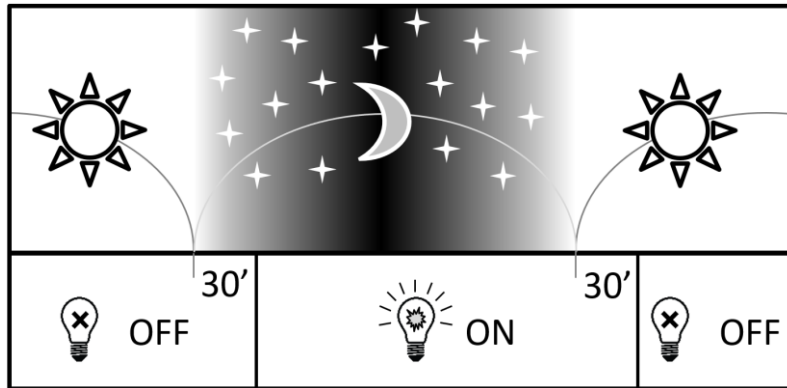

AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté. La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacer tout écran de protection fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne regardez pas directement les DELs en fonction.

INSTALLATION:

1. Pour une installation sur des surfaces dures, en utilisant la plaque de base comme gabarit, percez des trous et fixez la plaque de base avec des boulons adéquats (non fournis). Pour une installation dans du terrain, utilisez l'accessoire approprié (vendu séparément)
2. Câblez le luminaire selon le schéma.
3. Assemblez le corps sur la base.

IMAGES:

- (1.1) Ajustez l'orientation de la base pour une correct alignement du faisceaux lumineux. (1.2) Utilisez uniquement des vis et des ancrs adaptées à la surface de montage (pas fournis). (1.3) Évitez d'installer le luminaire dans des zones en contrebas. (1.4) Ne placez pas l'appareil en contact avec des substances qui causent corrosion comme les engrais, les fertilisants et les détergents. (1.5) Respectez les dimensions de la base en béton. (1.6) Couler le béton jusqu'à ce bord. (2.1) Eteindre l'alimentation. (2.2) La connexion électrique doit avoir un indice de protection IP au moins égal ou supérieur à celui de l'appareil. (2.3) Si le câble flexible externe ou le câble de ce luminaire sont endommagés, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout risque. (2.4) Pour câblage traversant. Charge totale maximale: voir l'étiquette de l'accessoire. (2.5) Entre les lignes de commande DALI et l'alimentation primaire est présente une isolation basique. (3.1) Ne pas pincer le câble. (3.2) Serrer les vis uniformément. Max 1Nm. (3.3) Pour les applications avec $T_a > 25^\circ\text{C}$, respectez les pages horaires suivantes.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non osservare direttamente i LED in funzione.

INSTALLAZIONE

1. Per l'installazione su superfici dure, utilizzando la piastra di base come dima, praticare i fori e fissare la piastra di base con bulloni adeguati (non forniti). Per l'installazione in terreno soffice utilizzare l'apposito accessorio (venduto separatamente)
2. Cablare l'apparecchio secondo lo schema.
3. Montare il corpo sulla base.

IMMAGINI

- (1.1) Regolare l'orientazione della piastra di base per ottenere un corretto allineamento del fascio luminoso. (1.2) Utilizzare solo viti e tasselli adatti alla superficie di montaggio (non forniti). (1.3) Evitare l'installazione del corpo illuminante nelle aree infossate. (1.4) Non mettere l'apparecchio a contatto con agenti corrosivi quali concimi, diserbanti e detersivi. (1.5) Rispettare le dimensioni del basamento in cemento. (1.6) Colare il cemento fino a questo bordo. (2.1) Spegner l'alimentazione. (2.2) La connessione deve avere un grado IP equivalente o superiore a quello dell'apparecchio. (2.3) Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile per evitare rischi. (2.4) Per cablaggio passante. Carico massimo totale: vedere etichetta accessori. (2.5) Tra le linee di controllo DALI e la rete elettrica principale è presente un isolamento basico. (3.1) Non pizzicare il cavo. (3.2) Stringere le viti in modo uniforme. Max 1Nm. (3.3) Per applicazioni con $T_a > 25^\circ\text{C}$ rispettare le seguenti fasce orarie d'accensione.